Oster®

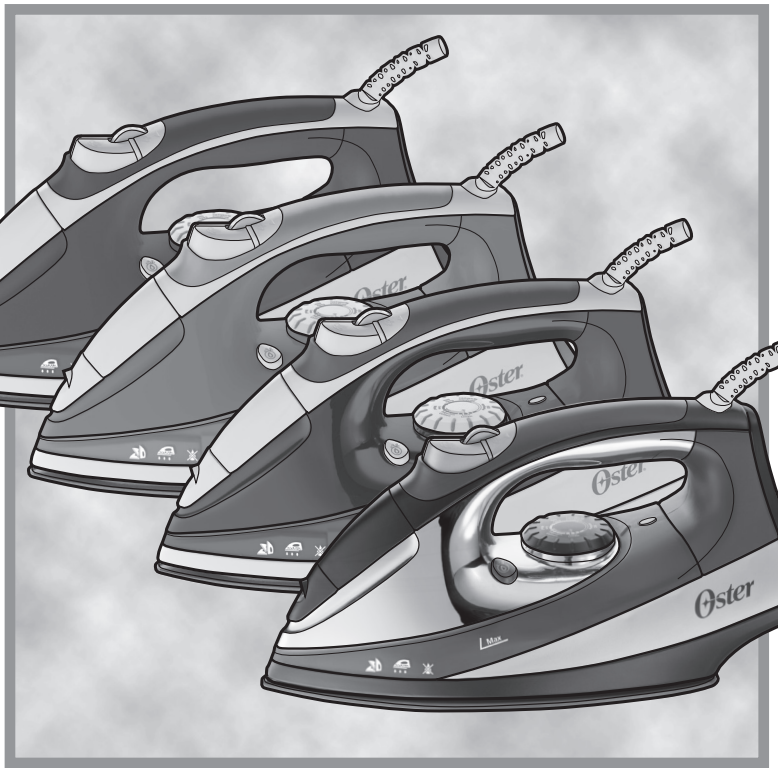

MODEL/ मॉडल **GCSTSP6101, GCSTSP6102, GCSTSP6103, GCSTSP6104**

INSTRUCTION MANUAL

FULL SIZE STEAM IRON

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

निर्देश मैनुअल

फूल साइज स्टीम आयरन

इस इस उपकरण का उपयोग करने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ लें.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety instructions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE STEAM IRON.

1. The Iron should always be turned to the “OFF” position before plugging or unplugging from outlet. Never yank Cord to disconnect from outlet; grasp Plug and pull to disconnect.
2. Before connecting the Steam Iron, make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance’s rating label. Use it with wall receptacle only.
3. To protect against risk of electrical shock, do not immerse the Power Cord, plug or the Steam Iron in water or other liquid.
4. Never use the Steam Iron if you have wet hands.
5. This appliance should not be used by children.
6. Never leave the Steam Iron unattended while it is turned on or is on top of the ironing board.
7. Unplug from outlet while not in use.
8. Let Steam Iron completely cool off in the upright position before storing it. Wind the Power Cord around the Heel Rest before storing.
9. Burns may occur by touching hot parts, the hot water or the steam. Be careful if you have to turn the Steam Iron upside down, since there still may be hot water in the Reservoir.
10. Do not operate Iron with a damaged cord or if the Iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the Iron. Take it to an Authorized Oster® Service Center for examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the Iron is used.
11. Do not use it outdoors.
12. Do not let the Power Cord come in contact with hot surfaces.
13. This Steam Iron is intended for household use only.
14. Use the Steam Iron only for the purpose intended.
15. Do not leave Steam Iron unattended while using it. Be careful; if you leave the Steam Iron unattended, always turn it off, disconnect the unit from the electric outlet and set the Iron in an upright position.
16. Repairs to the appliance may only be carried out by trained personnel. As a result of incorrect repairs considerable dangers for the user may result. Please contact an Authorized Oster® Service Center in the event of repairs being necessary.
17. Always disconnect the Steam Iron from the wall socket when filling it with water or emptying it out.
18. Avoid overfilling the Reservoir. Never fill it above the maximum water level.
19. In order to avoid overloading the circuits, never use another appliance with high wattage on the same circuit.

20. The manufacturer is not liable for any damages, which are caused by using the appliance incorrectly or for any other purpose than that intended.
21. If an extension cord is absolutely necessary, a cord with the same amperage or higher than that of your iron should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.
22. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
23. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

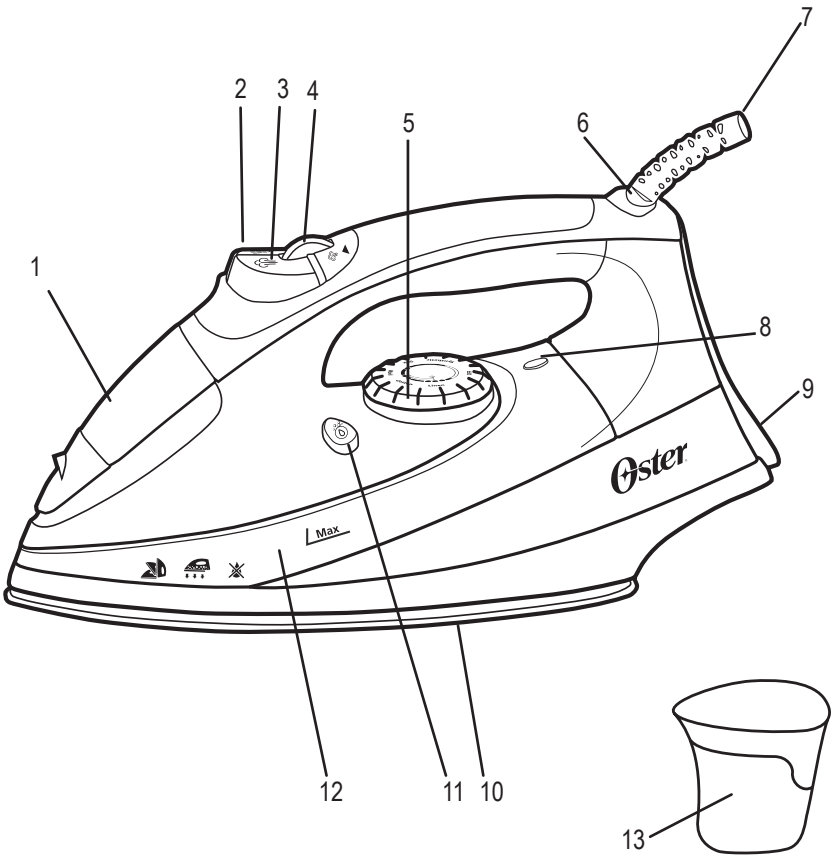

1. Water Reservoir Lid
2. Spray Mist Button
3. Dual Shot of Steam Button
4. Steam Select Switch
5. Temperature Control Dial
6. 360º Swivel Cord
7. Power Cord
8. Indicator Light
9. Wide Heel Rest
10. Soleplate - non-stick finish on models GCSTSP6101 & GCSTSP6102, stainless steel on model GCSTSP6103, ceramic on model CSTSP6104
11. Self Clean Button
12. See Through Water Window
13. Water cup

Before First Use

- When using the Iron for the first time, test it on a piece of old cloth to be sure that the Soleplate and the Water Reservoir are clean.
- It is possible that the Iron will discharge some smoke or give off a slight odor during its first usage. This is due to the initial heating of the materials used. This is completely normal and will stop shortly afterwards.
- When not ironing, always have the Steam Select Switch turned to the closed position .

Instructions For Use

USING THE STEAM IRON

- Set the Steam Iron in an upright position and insert the plug into the wall electrical outlet.
- Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
- The Indicator Light will go on and once the selected temperature is reached, the light will go off and you can begin to Iron. The Indicator Light will be on every time the Iron is heating. Once it reaches the temperature setting, the Indicator Light will turn off. The Light will turn on and off from time to time while you are ironing since the thermostat automatically maintains the Soleplate at the same temperature.
- Another important feature of your Steam Iron is the 360º Swivel Cord, which prevents tangling and allows for easy use by both right and left handed people.

CHOOSING THE RIGHT WATER

- This Steam Iron may be used with normal tap water. However, if the water of the region in which you live is especially hard, it is recommended to use distilled water to prolong the life of your Iron.
- Do not use water that has been desalinated with chemicals.

Filling With Water

- Turn off the Iron and disconnect the plug from the electrical wall outlet before filling the Iron with water.
- Turn the Steam Select Switch to the closed position .
- Set the Iron in the position indicated below (figure 2) and fill it with water, no higher than the Max fill level shown on the See Through Water Window.

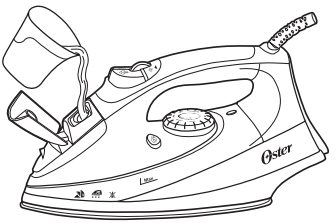

(figure 2)

Dry Ironing

- Insert the plug in the electrical wall socket.
- Make sure that the Steam Select Switch is in the closed position .
- Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
- After the Indicator Light goes off, you may start to iron.

Steam Ironing

- Steam ironing is only possible at high temperatures ("●●", "●●●"), as indicated on the Temperature Control Dial.
- Be sure that there is enough water in the Reservoir.
- Set the iron in an upright position.
- Plug the steam Iron into the wall electrical outlet.
- Turn the Temperature Control Dial to the desired position within the range of temperatures included in the steam area of the dial.

- Wait until the Indicator Light has turned off after lighting up.
- Set the Steam Select Switch to the desired steam level position (figure 3). You are now ready to start steam ironing. The steam will be released evenly through vents located in the soleplate for easier ironing.

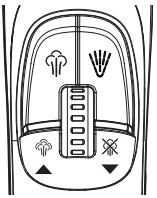

(figure 3)

Spray Mist

- The Spray Mist feature is a powerful water spray mist that dampens the fabric to help remove wrinkles from heavy fabrics and to set creases.
- Press the Spray Mist button firmly to start the spray.

Dual Shot of Steam

This feature allows you to use shot of steam while ironing horizontally or vertically, as the next two sections describe.

Shot of Steam

- The Shot of Steam feature provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. The Shot of Steam feature can be used with dry or steam ironing provided it has at least a ¼ tank of water and the Temperature Control Dial is set within the steam band.
- Allow the iron to heat for approximately two minutes.
- Press the Shot of Steam Button several times to prime the pump.
- Press the Shot of Steam Button another three to four times in order to clean the unit.
- The Shot of Steam feature is now ready for use. The Shot of Steam feature can be used continuously with just a short pause between shots. The Shot of Steam feature is most effective with the Iron held in a horizontal position just above the fabric being ironed.
- If the Water Reservoir runs dry, unplug the Iron and refill with water. The Iron may be filled with water while it is hot. Note: It may be necessary to re-prime the pump before using the Shot of Steam feature again.

Vertical Shot of Steam

The vertical shot steam feature allows your iron to function as a garment steamer.

Tip: When using the vertical shot of steam on clothing, hang the clothing on a clothes hanger for best results. Hanging curtains and drapes may also be steamed.

How to use Vertical Steam:

1. Allow iron to warm up (2 minutes).
2. Hold the iron in a vertical position, with the iron close to but not touching the fabric you want to steam.
3. With your other hand, pull the fabric tight.
4. Press the Shot of Steam button in approximately 3-second intervals as you move the iron across the wrinkled area.

WARNING: To prevent the risk of burns, keep your hand away from the area being steamed.

WARNING: DO NOT steam garments while wearing them; this may result in injuries.

Ironing Temperature

- Check the ironing instructions on the label of the item that you wish to iron. Check the temperature settings table for further instructions.
- Should the specific ironing instructions not appear on the label, follow instructions on the temperature settings table. This table is only valid for the fabrics indicated and does not apply to special textiles with a gloss finish, etc. Textiles with special coatings (such as gloss, relief wrinkles, etc.) are best ironed at very low temperatures. If the textile consists of several different types of fibers, always select the lowest temperature, i.e. the temperature recommended for the most delicate fiber in the composition (for example, if the composition consists of 60% polyester and 40% cotton, you should iron at the temperature indicated for polyester).

Setting The Temperature

- Set the Iron in an upright position.
- Connect the Iron to an electrical wall socket.
- Set the Temperature Control Dial (figure 4) to the correct ironing temperature as indicated on the label or the temperature settings table.

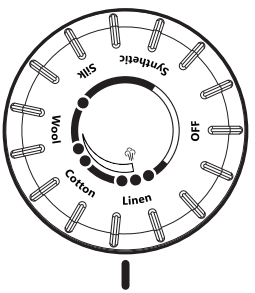

(figure 4)

Temperature Settings Table

Temperature Control Dial			Kind of Textile	Fiber Material
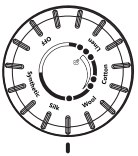	●	DRY	synthetic synthetic synthetic	Acrylic, modacryl polypropylene, polyurethane acetate, triacetate metalized, cupro, polyamide (nylon), polyester
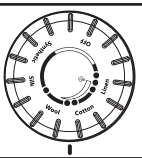	●●	STEAM	silk wool cotton	silk wool cotton
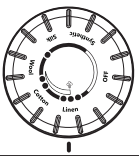	●●●		linen	linen
	on the label means: This article cannot be ironed (e.g. chlorofiber, elastodiene)			

Non-Stick Finish

(Models GCSTSP6101 & GCSTSP6102)

- The non-stick coating prevents fabrics and starch residue from sticking to the Soleplate.
- Avoid all contact of the Soleplate with metal objects.

Note: Scratches in the non-stick Soleplate do not affect the performance of the Iron.

Stainless Steel Soleplate

(Model GCSTSP6103)

Provides more durability than a non-stick or aluminum soleplate.

Ceramic Soleplate

(Model GCSTSP6104)

Provides a smoother glide for quick and easy ironing with superior resistance.

Anti-Calc

The anti-calc feature helps prevent the build up of mineral deposits in your iron. This prolongs its life and improves the iron's performance.

Anti-Drip

Produces steam without dripping, spitting, or leaking through the soleplate, even at low temperatures.

3 Way Auto-Off Feature

(Models GCSTSP6102, GCSTSP6103 & GCSTSP6104)

When the iron is plugged in, the Power Indicator will light steadily, indicating that there is power to the iron.

IF YOU LEAVE THE IRON:



- in a horizontal position without moving it, or accidentally tip the iron over, it will automatically stop heating after 30 seconds. The Indicator light will turn green, beep 6 times and then blink to let you know that the iron has stopped heating.

- in a vertical position (on its heel rest) without moving it, the iron will automatically turn off after 15 minutes. The Indicator light will turn green, beep 6 times and then blink to let you know that the iron has stopped heating.

Important: The Indicator light will continue to blink until the iron is unplugged or reset.

TO RESET THE IRON:

- Move the iron back and forth and allow it to reheat for 2 minutes. The indicator will stop blinking and the iron will start heating again.

Warning: The 3 Way Auto-Off is a safety feature, not a recommended means for turning your iron off.

Maintenance and Cleaning

Before cleaning the Iron, always make sure that it is disconnected from the electrical wall socket and is completely cool.

SOLEPLATE

- Residue on the Soleplate can be wiped off with a cloth soaked in a solution of water and vinegar.
- Do not use scouring pads, abrasives or chemical cleaning solvents as they may damage the finish.

HOUSING

- The housing can be cleaned with a moist cloth and then wiped dry.
- Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary. If for any reason your Steam Iron should require repairs, do not try to fix it yourself. Send it to an Oster® Authorized Service Center.

Self-Cleaning Feature

You should use the Self-Cleaning feature to maintain the optimal performance of your iron. The Self-Cleaning feature will clean the water reservoir and steam vents of accumulated minerals, dust and lint.

TO USE THE SELF-CLEANING FEATURE:

1. Move the Steam Control back and forth several times to remove debris and minerals from the steam valve. This keeps water flowing into the steam chamber.
2. Fill the water reservoir with tap water to the “MAX” line.
3. Plug in the iron and move the temperature control dial to the “Linen” position, and allow the iron to heat for two minutes.
4. Unplug the iron.
5. Hold the iron over a sink in a horizontal position.
   Warning: Be careful not to touch the iron’s hot surfaces.
6. Press the Self-Clean button and hold. Water will begin dripping from the steam vents. Slowly rock the iron side-to-side and front to back for 30 seconds. When rocking the iron, dip the nose of the iron slightly below the rear to make certain the water circulates completely.
7. Turn the iron upside down and allow the remaining water to flow out of the fill hole.
8. Dry the soleplate with a towel.
9. Plug in the iron and turn the Temperature Control Dial to the “Linen” position. Let the iron heat for two minutes and dry out the iron completely.
10. Turn the Temperature Control Dial to the “Off” position. The light will go out, indicating that the iron has turned itself off. Unplug the iron and allow it to cool before storing.

Storing the Iron

- Turn off the iron and disconnect the plug from the electrical wall socket.
- Set the Iron in an upright position and let it cool down completely.
- Set the Steam Select Switch to the closed position.
- Empty out all the water remaining in the Water Reservoir by opening the Water Reservoir Lid and inverting the Iron over the sink.
- The Power Cord can be wound around the Heel Rest for easier and tidy storing once the unit has cooled down. The Iron should always be stored in an upright position.

WARRANTY

Sunbeam Products, Inc doing business as Jarden Consumer Solutions, its affiliates and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as “SPI”) warrant that, for a period of two (2) years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship (the “Warranty”). Please preserve the Warranty Card and Cash Memo duly stamped and signed by the dealer, as this will be required for any claims under this Warranty.

- The rights and benefits under this Warranty are additional to your statutory rights, which are not affected by this Warranty.
- During the period Warranty, SPI at its choice will repair or replace this product or any component of the product found to be defective free of cost through (the Dealer from whom the product was purchased or through the service center listed in card-business people to confirm), provided that:
  - SPI is promptly informed of the defect.
  - The product has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by the person other than a person authorized by SPI.
- No rights are given under the Warranty to a person acquiring the product second hand.
- Any repaired or replaced product will be warranted on these terms for the remaining portion of the Warranty in the country where the product was purchased.
- Liability for consequential loss or damage is neither accepted nor is it implied.
- The following are not covered under SPI’s Warranty:
  a. If product was used in any manner other than the intended use.
  b. If product has not been used according to the instruction manual/User’s Manual, included with the product.
  c. If defects are caused by improper or reckless use.
  d. If product was altered or repaired by anyone other than those authorized by the national manufacturer, importer or respective merchant.
  e. Use of incorrect current or voltage or faulty electric power supply.
  f. Normal wearing and tearing of parts and accessories resulting from regular use.
  g. Damages resulting from transportation, accidents, mishandling or negligence on the part of the customer.
  h. The following part/components:
     - Glass container
     - Light bulb
     - Accessories
  i. Industrial or commercial use of product.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist.

AUTHORIZED SERVICE CENTERS

Region	Location	Customer Service Center Address	Area / Towns Covered
WEST	Mumbai	**S P Services** Shop No. 10, Abdul Sattar Compound Near Railway Station Elphinston Road (West) Mumbai – 400013 Maharashtra, India Phone # (022) 24326726, 24312623	Mumbai, Navi Mumbai & Thane
	Pune	**Shree Ganraj Services** Shop No. 8, Shri Ganesh Gayatri Complex, 291 Sombar Peth, Pune - 411011 Maharashtra, India Phone # (020) 32949014	Pune, Pimpri & Chinchwad
	Goa	**Jolly Enterprises** Shop # G-2, 78/A Nuvem Enclave Along NH-17 Highway, Belloy Nuvem Salcete - 403 604 Goa, India Phone # (0832) 2791800	Goa
	Ahmedabad	**Shree Sainath Associates** Basement - 2, Shaan Building Opp. Town Hall, Behind Sakar- 4 Ellisbridge Ahmedabad – 380006 Gujarat, India Phone # (079) 26581635	Ahmedabad, Vodadara, Nadiad & Anand
	Surat	**Smart Care** A-5, Taj Chambers, 3rd Floor Opp. Congress Bhavan, Near Silk House Market Sona Faliya, Chowk Bazar Surat - 395003 Gujarat, India Phone # (0261) 6509394	Surat, Bharuch, Navsari, Bardoli, Valsad, Vapi, Silvasa
SOUTH	Chennai	**G C Services** Old No. 12, New No. 37 1st Floor, Sattanna Naicken Street Nehru Timber Market, Choolai Chennai - 600 112 Tamil Nadu, India Phone # (044) 26690084 / 42822868	Chennai
	Hyderabad	**Bright Engg Works** # 7-4-195/1&2, Geeta nagar Ferozguda, Near BBR Hospital Beside Bharath Lodge, Balanagar Secunderabad – 500011 Andhra Pradesh, India Phone # (040) 23774648 / 23771842	Hyderabad & Secunderabad
	Bangalore	**Electrocare Services** No. 151/1, Second Main 7th Cross, Chamrajpet, Bangalore – 560018 Karnataka, India Phone # (080) 65993911, 26605762	Bangalore
NORTH	Delhi	**S. T. Services** M-131, 1st Floor Guru Harkishan Nagar Paschim Vihar New Delhi - 110041 India Phone # (011) 32958438 / 45586987	North, West & South Delhi
	Delhi	**Pant Sales and Service** A-11, Pandav Nagar Near Mother Dairy Factory Delhi - 110092 India Phone # (011) 22486687	East & Central Delhi, Noida, Faridabad & Ghaziabad
	Gurgaon	**Avon Services** House No. 902/3, Gali No. 2 Rajeev Nagar (East) Gurgaon – 122001 Haryana, India Phone # 9212406014 / 9810813256	Gurgaon
	Chandigarh	**Sai Sales Corporation** SCO 68-70, Basement Chamber No. 66 Sector 17-A, Chandigarh Chandigarh, India Phone # (0172) 5078028 / 3064028	Chandigarh, Panchkula, Mohali, Zirakpur & Nayagaon
	Ludhiana	Creations Enterprise D-3, 2nd Floor, Girja Ghar Market, Books Market Chowk, Chaura Bazar Ludhiana - 141 008 Punjab, India Phone # (0161) 2720523 / 2740523	Ludhiana, Jalandhar, Chandigarh & Jammu
EAST	Kolkata	**Europa Sales and Service** 56 - C /1 Kankulia Road Golpark, Kolkata – 700029 West Bengal, India Phone # (033) 32548558	Kolkata & Suburbs

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय, निम्नलिखित सहित, बुनियादी सुरक्षा निर्देषों का हमेषा पालन किया जाना चाहिए:

स्टीम आयरन (भाप वाली इस्तरी) का उपयोग करने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ लें।

1. आउटलेट में प्लग लगाते समय या हटाते समय आयरन को हमेषा "ऑफ" की स्थिति में रखें। आउटलेट से प्लग को कभी भी झटके से खींचकर न निकालें; प्लग को हटाने के लिए उसे पकड़ कर बाहर खींचें।
2. स्टीम आयरन को कनेक्ट करने से पहले, सुनिष्चित कर लें कि आपके आउटलेट का वोल्टेज और उपकरण के रेटिंग लेबल पर इंगित वोल्टेज समान हैं। इसे केवल दीवार में लगे सॉकेट के साथ ही उपयोग करें।
3. बिजली के झटके से बचाव के लिए पॉवर कोर्ड, प्लग या स्टीम आयरन को पानी या किसी भी तरह के तरल पदार्थ में ना डालें।
4. गीले हाथों के साथ कभी भी स्टीम आयरन का उपयोग न करें।
5. इस उपकरण का उपयोग बच्चों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।
6. बिजली में लगे होने पर या इस्तरी करने की मेज पर रखे होने पर कभी भी स्टीम आयरन को अनदेखा न छोड़ें।
7. यदि यह उपयोग में नहीं है, तो आउटलेट से उसका प्लग निकाल कर रखें।
8. स्टीम आयरन को अंदर रखने से पहले इसे खड़ी स्थिति में रखकर पूरी तरह से ठंडा होने दें। अंदर रखने से पहले कॉर्ड को इसके पीछे लगे डिवाइस (हील रेस्ट) पर अच्छी तरह लपेटें।
9. इसके गरम भागों को छूने से, गरम पानी या भाप से जलने की संभावना रहती है। इसलिए इस्तरी करते समय स्टीम आयरन को ध्यान से उठाएँ क्योंकि इसके रिजरवॉयर (पानी का पात्र) में गरम पानी हो सकता है।
10. यदि आयरन कभी गिर गई हो या क्षतिग्रस्त हुई हो या इसकी कॉर्ड खराब है या कटी हुई है, तो इसका उपयोग न करें। बिजली के झटके से बचने के लिए, आयरन को खोलकर इसके भागों को अलग न करें। जाँच और मरम्मत के लिए इसे किसी अधिकृत ओस्टरो सर्विस सेंटर पर ले जाएँ। अलग किए गए भागों को गलत जोड़ देने पर आयरन का उपयोग करते समय बिजली का झटका लगने का खतरा हो सकता है
11. इस उपकरण को घर से बाहर इस्तेमाल न करें।
12. पॉवर कॉर्ड को गरम वस्तुओं और सतह से दूर रखें।
13. यह स्टीम आयरन सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए बनाई गई है।
14. स्टीम आयरन का उपयोग उसी उद्देष्य से करें जिसके लिए इसे बनाया गया है।
15. स्टीम आयरन का उपयोग करते समय उसे खुला हुआ न छोड़ें। सावधानी बरतें; यदि आप स्टीम आयरन को चलता हुआ छोड़कर जा रहे हैं, तो हमेषा इसे पहले बंद करें, इलेक्ट्रिक आउटलेट से यूनिट को अलग करें और आयरन को सीधा खड़ा करके जाएँ।
16. उपकरण की मरम्मत किसी प्रषिक्षित कर्मचारी द्वारा ही कराएँ। गलत मरम्मत हो जाने से उपयोगकर्ता को काफी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। मरम्मत की आवष्यकता पड़ने पर कृपया किसी अधिकृत ओस्टरो सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
17. स्टीम आयरन में पानी भरते समय या निकालते समय हमेषा उसके प्लग को दीवार सॉकेट से निकाल कर रखें।
18. रिजरवॉयर में बहुत अधिक पानी न भरें। इसे कभी भी अधिकतम जल स्तर से ऊपर न भरें।
19. सर्किट पर लोड ज्यादा न बढ़े, इसके लिए कभी भी उस सर्किट पर किसी ज्यादा वाट के उपकरण का उपयोग न करें।

20. विनिर्माता किसी भी ऐसे नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो उपकरण के गलत प्रयोग से या अभिप्रेत उद्देश्य से भिन्न किसी और प्रयोजन के लिए इसके उपयोग के कारण हुए हों।
21. यदि एक्स्टेंशन कॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो अपनी आयरन से अधिक की या उसके बराबर के ऐम्पियर वाली कॉर्ड का प्रयोग करें। कम ऐम्पियर वाली कॉर्ड बहुत अधिक गरम हो जाती हैं। कॉर्ड को व्यवस्थित करते समय सावधानी बरतें, ताकि इसे खींचा न जा सके या उसमें कोई अटक कर गिर न पड़े।
22. यह उपकरण संवेदी, अपाहिज, या कम मानसिक क्षमता अथवा अनुभवहीन और कम ज्ञान वाले व्यक्तियों (बच्चों सहित) द्वारा उपयोग किए जाने के लिए नहीं है, बशर्ते कि वह इस उपकरण का इस्तेमाल किसी की देखरेख में कर रहे हों या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति द्व ारा उन्हें उपकरण के इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हों। बच्चे इस उपकरण के साथ न खेलें, इसका ध्यान रखें।
23. बच्चों के पास में होने पर या बच्चों, अथवा असमर्थ व्यक्ति द्वारा उपकरण को इस्तेमाल करने पर बहुत ही देखरेख की जरूरत पड़ती है।

इन निर्देशों को ध्यान मे रखें

उपकरणों का विवरण

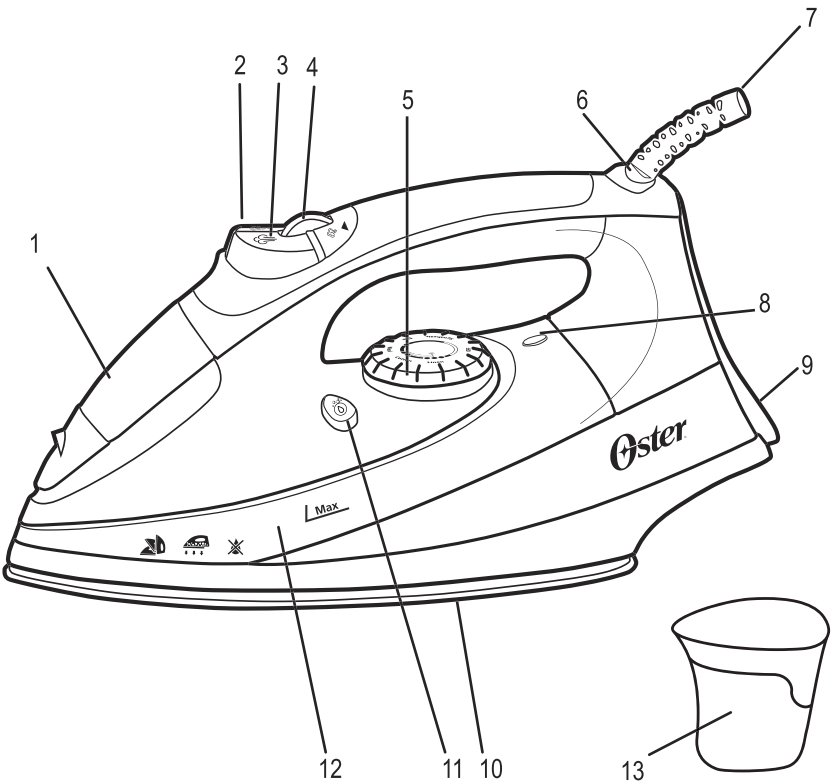

1. वॉटर रिजरवॉयर लिड (पानी के पात्र का ढक्कन)
2. स्प्रे मिस्ट बटन (पानी के छींटें मारने के लिए बटन)
3. ड्यूअल षॉट ऑफ स्टीम बटन (दो बार भाप देने के लिए बटन)
4. स्टीम सलेक्ट स्विच (भाप का चयन करने के लिए स्विच)
5. टेम्परेचर कंट्रोल डायल (तापमान को नियंत्रित करने के लिए डायल)
6. 360 स्विवल कॉर्ड (घुमाऊ तार)
7. पावर कोर्ड
8. इंडिकेटर लाइट (संकेतक लाइट)
9. वाइड हील रेस्ट (टेक देने के लिए पिछले हिस्से पर एक चौड़ा आधार)
10. सोलप्लेट (आयरन के तले पर लगी प्लेट) – GCSTSP6101 और GCSTSP6102 मॉडल्स पर नॉन–स्टिक (न चिपकने वाली) परत GCSTSP6103 मॉडल पर स्टेनलैस स्टील, CSTSP6104 मॉडल पर सिरैमिक
11. सेल्फ क्लीन बटन (उपकरण को बिना खोले उसे स्वतः साफ करने के लिए बटन)
12. सी थ्रू वॉटर विंडो (पानी का जल स्तर देखने के लिए पारदर्शी विंडो)
13. वॉटर कप (पानी भरने के लिए कप)

पहली बार इस्तेमाल करने से पहले

- आयरन को पहली बार इस्तेमाल करते समय, यह सुनिष्चित करने के लिए कि इसकी सोलप्लेट और वॉटर रिजरवॉयर साफ हैं, इसे पहले किसी पुराने कपड़े पर उपयोग करें।
- पहली बार इस्तेमाल करते समय हो सकता है कि आयरन में से थोड़ा धुँआ निकले या इसमें से गंध आए। ऐसा इसमें उपयोग किए गए सामान के पहली बार गरम होने पर होता है। यह पूरी तरह से एक सामान्य क्रिया है जो कुछ समय बाद होनी बंद हो जाती है।
- इस्तरी न करते समय, स्टीम सलेक्ट स्विच को हमेषा बंद की स्थिति में रखें ⛯ ।

उपयोग करने के लिए निर्देशे

स्टीम आयरन का उपयोग करना

- स्टीम आयरन को सीधा खड़ा रखें और दीवार में लगे इलेक्ट्रिक आउटलेट में इसका प्लग लगाएँ।
- टेम्परेचर कंट्रोल डायल पर इच्छित तापमान का चयन करें।
- इससे इंडिकेटर लाइट जल जाएगी और चयनित तापमान पर गरम होने पर यह लाइट बंद हो जाएगी, और फिर आप इस्तरी करना षुरू कर सकते हैं। यह इंडिकेटर लाइट हर बार आयरन के गरम होने के दौरान जलेगी। सेट किए गए तापमान पर पहुँचते ही,यह इंडिकेटर लाइट बुझ जाएगी। इसी तरह इस्तरी करते समय यह लाइट जलती बुझती रहेगी, क्योंकि इसका थर्मोस्टेट स्वचालित रूप से इसकी सोलप्लेट को एक ही तापमान पर बनाए रखता है।
- आपकी स्टीम आयरन की एक और महत्वपूर्ण विषेशता इसकी 360° स्विवल कॉर्ड है, जिससे यह उलझती नहीं है और दाँए हाथ का इस्तेमाल करने वाले और बाँए हाथ का इस्तेमाल करने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए ही इसका उपयोग करना आसान बनाती है।

सही पानी का चुनाव करना

- इस स्टीम आयरन को नल के सादे पानी के साथ उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, यदि आपके निवास स्थान का पानी कठोर है, तो अपनी आयरन को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको आसुत जल (डिस्टिल्ड वॉटर) का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
- रसायनों से विलवणीकरण (नमक रहित करने की प्रक्रिया) किए गए पानी का उपयोग न करें

पानी भरना

- आयरन में पानी भरने से पहले इसका स्विच बंद करें और दीवार पर लगे इलेक्ट्रिक आउटलेट से इसका प्लग निकाल दें।
- स्टीम सलेक्ट स्विच को बंद की स्थिति में रखें ⛇ ।
- नीचे दिखाए गए अनुसार आयरन को रखें (चित्र 2) और फिर इसमें पानी भरें, सी थ्रू वॉटर विंडो में दिख रहे अधिकतम (डंग) जल स्तर से ज्यादा पानी न भरें।

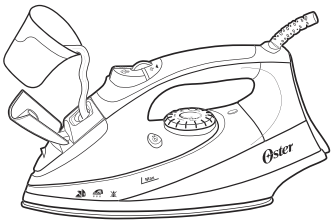

(चित्र 2)

बिना पानी के इस्तरी करना

- दीवार में लगे इलेक्ट्रिक सॉकेट में प्लग को लगाएँ।
- सुनिष्चित करें कि स्टीम सलेक्ट स्विच बंद की स्थिति में है ⛇ ।
- टेम्परेचर कंट्रोल डायल पर इच्छित तापमान का चयन करें।
- इंडिकेटर लाइट के बंद होते ही आप इस्तरी करना षुरू कर सकते हैं।

भाप के साथ इस्तरी करना

- भाप वाली इस्तरी केवल उच्च तापमान पर ही संभव होती है (“●●”, “●●●”), जैसा कि टेम्परेचर कंट्रोल डायल पर दिखाया गया है।
- सुनिष्चित करें कि रिजरवॉयर में पर्याप्त पानी है।
- आयरन को सीधा खड़ा करें।
- स्टीम आयरन को दीवार में लगे इलेक्ट्रिक आउटलेट में लगाएँ।
- टेम्परेचर कंट्रोल डायल को, डायल के स्टीम क्षेत्र में दिखाई गई तापमानों की सीमा के अंदर ही इच्छित स्थिति में रखें।

- इंडिकेटर लाइट के जलकर बुझने तक प्रतीक्षा करें।
- स्टीम सलेक्ट स्विच को वांछित भाप स्तर की स्थिति पर सेट करें (चित्र 3)। अब आप भाप वाली इस्तरी का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। इस्तरी करना आसान बनाने के लिए सोलप्लेट पर स्थित छिद्रों से एकसी भाप निकलती हैं।

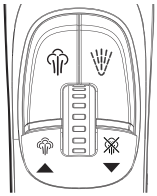

(चित्र 3)

स्प्रे मिस्ट

- स्प्रे मिस्ट सुविधा एक जबरदस्त वॉटर स्प्रे मिस्ट है, जो सिलवटों को हटाने और चुनट डालने में मदद के लिए कपड़े को गीला करता है।
- स्प्रे करने के लिए स्प्रे मिस्ट बटन को जोर से दबाएँ।

डयूअल शॉट ऑफ स्टीम बटन (दो बार भाप देने के लिए बटन)

इस सुविधा से आप इस्तरी करते समय क्षितिज या अनुलंब स्थिति में तेज भाप का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अगले दो अनुभागों में बताया गया है।

तेज भाप देना

- षॉट ऑफ स्टीम सुविधा जिद्दी सिलवटों को हटाने के लिए अतिरिक्त तेज भाप छोड़ती है। षॉट ऑफ स्टीम सुविधा को बिना भाप वाली या भाप वाली इस्तरी करते समय उपयोग किया जा सकता है, बषर्ते कि इसकी पानी की टंकी (तक भरी हुई हो और टेम्परेचर कंट्रोल डायल भाप सीमा के अंदर सेट किया हुआ हो।
- आयरन को लगभग दो मिनट के लिए गरम होने दें।
- पंप को तैयार करने के लिए षॉट ऑफ स्टीम बटन को कई बार दबाएँ।
- यूनिट को साफ करने के लिए षॉट ऑफ स्टीम बटन और तीन–चार बार दबाएँ।
- षॉट ऑफ स्टीम सुविधा उपयोग के लिए तैयार है। प्रत्येक षॉट के बीच विराम देकर षॉट ऑफ स्टीम सुविधा का उपयोग लगातार किया जा सकता है। यह सुविधा, इसका उपयोग आयरन को क्षैतिज स्थिति में कपड़े के थोड़ा सा ऊपर रखकर करने पर सबसे अधिक प्रभावी परिणाम देती है।
- यदि वॉटर रिजरवॉयर का पानी खत्म हो जाता है, तो आयरन का प्लग निकालकर उसमें फिर से पानी भरें। आयरन गरम होने पर भी पानी भरा जा सकता है।

नोटः षॉट ऑफ स्टीम सुविधा का फिर से उपयोग करने के लिए पंप को फिर से तैयार करने की आवष्यकता हो सकती है।

लंबवत् शॉट ऑफ स्टीम

लंबवत् षॉट स्टीम सुविधा से आपकी आयरन एक गारमेन्ट स्टीमर की तरह कार्य करती है।

युक्तिः कपड़ों पर लंबवत् षॉट ऑफ स्टीम का उपयोग करते समय, सर्वोत्तम परोणामों के लिए कपड़ों को हैंगर में लटका कर रखें। लटके हुए परदों और कपड़ों को भी भाप दी जा सकती है।

लंबवत् भाप का उपयोग कैसे करें:

1. आयरन को गरम होने दें (2 मिनट तक)।
2. आयरन को लंबवत् स्थिति में, उस कपड़े के पास जिसे आप इस्तरी करना चाहते हैं, इस तरह पकड़कर रखें कि वह कपड़े के पास तो रहे पर उसे छू न रही हो।
3. अपने दूसरे हाथ से कपड़े को खींच कर रखें।
4. अब आयरन को सिलवट वाली जगह पर ले जाते हुए लगभग तीन–तीन सेकंड के अंतराल में षॉट ऑफ स्टीम बटन को दबाएँ।

चेतावनीः जलने का खतरा कम करने के लिए, अपने हाथ को भाप दिए जा रहे क्षेत्र से दूर रखें।

चेतावनीः कपड़ों को पहन कर उन पर भाप न दें; इससे आपको चोट लग सकती है।

इस्तरी करने के लिए तापमान

- जिस कपड़े को आप इस्तरी करना चाहते हैं उस पर लगे लेबल पर दिए गए इस्तरी करने के निर्देष देखें। अधिक जानकारी के लिए तापमान सेटिंग तालिका देखें।
- यदि लेबल पर विषिश्ट इस्तरी के निर्देष नहीं दिए गए हैं, तो तापमान सेटिंग तालिका पर दिए गए निर्देषों का पालन करें। यह तलिका केवल बताए गए कपड़ों के लिए ही मान्य है और विषेश प्रकार के चमकीले, रेषमी इत्यादि कपड़ों पर लागू नहीं होती। विषेश आवरण वाले कपड़े (जैसे चमकीले, ऊभरी हुई सिलवट वाले) कम तापमान पर ही अच्छी तरह इस्तरी हो पाते हैं। यदि कपड़ा कई प्रकार के रेषों से बुनकर बनाया गया है, तो हमेषा निम्नतम तापमान का चयन करें, अर्थात् बुनावट में सर्वाधिक नाजुक रेषे के लिए अनुषंसित तापमान (उदाहरणके लिए, यदि बुनावट में 60% पॉलीस्टर और 40% सूती रेषा है, तो आपको पॉलीस्टर के लिए बताए गए तापमान पर ही इस्तरी करनी चाहिए)।

तपमान सेट करना

- आयरन को सीधा खड़ा करें।
- आयरन को दीवार पर लगे इलेक्ट्रिक सॉकेट से कनेक्ट करें।
- टेम्परेचर कंट्रोल डायल (चित्र 4) को लेबल या तापमान सेटिंग तालिका पर इंगित उचित तापमान पर सेट करें।

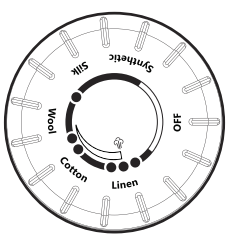

(चित्र 4)

तापमान सेटिंग तालिका

टेम्परेचर कंट्रोल डायल			कपड़े का प्रकार	तंतु सामग्री
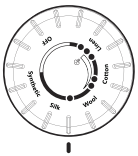	●	ड्राइ (सूखी)	सिंथेटिक(कृत्रिम) सिंथेटिक(कृत्रिम) सिंथेटिक(कृत्रिम)	एक्रलिक, मोडेक्रलिक, पोलीप्रोपीलीन, पोलीयूरेथन एसिटेट, ट्राइएसिटेट मेटलाइज्ड, क्यूप्रो, पोलीएमाइड (नायलोन), पॉलीस्टर
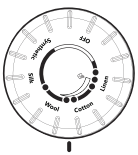	●●	स्टीम(भाप)	सिल्क(रेषम) वूल(ऊनी) कॉटन(सूती)	सिल्क(रेषम) वूल(ऊनी) कॉटन(सूती)
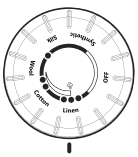	●●●		लिनन	लिनन
	लेबल पर इसका अर्थ है कि: इस वस्तु को इस्तरी नहीं किया जा सकता (उदाहरण के लिए, क्लोरोफाइबर, इलास्टोडिअन)			

नॉन–स्टिक फिनिश
(मॉडल GCSTSP6101 और GCSTSP6102)

- नॉन–स्टिक की परत कपड़ों और कलफ के अवषेशों को सोलप्लेट पर चिपकने से रोकती है।
- सोलप्लेट को धातु से बनी वस्तुओं के संपर्क में न आने दें।

नोटः नॉन–स्टिक सोलप्लेट पर लगी खरोंचें आयरन के प्रदर्षन को प्रभावित नहीं करतीं।

स्टेनलैस स्टील सोलप्लेट
(मॉडल GCSTSP6103)

नॉन–स्टिक और एल्यूमीनियम सोलप्लेट की तुलना में अधिक टिकाऊ हैं।

सिरेमिक सोलप्लेट
(मॉडल GCSTSP6104)

बेहतर प्रतिरोध के साथ त्वरित और आसानी से इस्तरी करने के लिए एक सहज फिसलन प्रदान करता है।

एंटी–कैल्क (खनिज–विरोधी)

एंटी–कैल्क सुविधा आपकी आयरन में खनिज को जमने से रोकती है। यह इसका जीवन बढ़ाती है और आयरन का प्रदर्षन सुधारती है।

एंटी–ड्रिप (रिसाव–विरोधी)

कम तापमान पर भी सोलप्लेट से बिना रिसाव के या छींटे फेंके बिना भाप निकालता है।

3 वे ऑटो–ऑफ सुविधा

(मॉडल GCSTSP6102, GCSTSP6103 और GCSTSP6104)

जब आप आयरन का प्लग लगाते हैं, तो पॉवर इंडिकेटर लाइट निरंतर जलती रहती है, जो आयरन में बिजली के संचालित होने का सूचक है।

यदि आपः



- आयरन को हिलाए बिना उसे क्षैतिज स्थिति में छोड़ देते है, या यह गलती से गिर जाती है, तो यह 30 सेकंड के बाद स्वतः ही बंद हो जाएगी। इंडिकेटर लाइट हरी हो जाएगी, 6 बार बीप करेगी और फिर झपक–झपक कर आपको आयरन का गरम होना रूकने का संकेत देगी।

- उसे हिलाए बिना लंबवत् स्थिति (उसके हील रेस्ट पर) में रखते हैं, तो 15 मिनट बाद आयरन स्वतः ही बंद हो जाएगी। इंडिकेटर लाइट हरी हो जाएगी, 6 बार बीप करेगी और फिर झपक–झपक कर आपको

आयरन का गरम होना रूकने का संकेत देगी।

महत्वपूर्ण इंडिकेटर लाइट तब तक झपकती रहेगी जब तक कि आयरन का प्लग न हटा दिया जाए या उसे रीसेट न किया जाए।

आयरन को रीसेट करने के लिएः

- आयरन को आगे–पीछे हिलाएँ और उसे 2 मिनट के लिए फिर से गरम होने दें। इंडिकेटर झपकना बंद कर देगा और आयरन फिर से गरम होना षुरू हो जाएगी।

चेतावनीः 3 वे ऑटो–ऑफ एक सुरक्षा सुविधा है, न कि आपकी आयरन को बंद करने का कोई अनुषंसित उपाय है।

रख रखाव और स्वच्छता

आयरन को साफ करने से पहले, हमेषा सुनिष्चित कर लें कि इसे दीवार में लगे इलेक्ट्रिक सॉकेट से निकाल दिया गया है और यह पूरी तरह से ठंडी हो गई है।

सोलप्लेट

- सोलप्लेट पर लगे अवषेशों को पानी और सिरके के घोल से भीगे हुए कपड़े से पोंछ कर साफ किया जा सकता है।
- साफ करने के लिए झाँवों, कठोर साबुन या रासायनिक विलायकों का उपयोग न करें, क्योंकि इनसे आयरन की चमक खराब हो सकती है।

ढाँचा

- ढाँचे को किसी गीले कपड़े से पोंछ कर साफ करें फिर सूखाने के लिए उसे किसी सूखे कपड़े से पोंछें।
- अनुषंसित स्वच्छता के अतिरिक्त, किसी और उपयोगकर्ता रखरखाव की आवष्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यदि किसी कारणवष आपकी स्टीम आयरन को मरम्मत की आवष्यकता पड़ती है, तो उसे स्वयं ठीक करने का प्रयास न करें। इसे किसी ओस्टरो अधिकृत सर्विस सेंटर पर भेजें।

सेल्फ क्लीनिंग सुविधा (स्वतः सफाई करने की सुविधा)

आपको अपनी आयरन के बढ़िया प्रदर्षन को बनाए रखने के लिए सेल्फ क्लीनिंग सुविधा का उपयोग करना चाहिए। सेल्फ क्लीनिंग सुविधा वॉटर रिजरवॉयर और भाप निकालने वाले छिद्रों में से जमे हुए खनिज, धूल–मिट्टी और रोआँ साफ करेगी।

सेल्फ क्लीनिंग सुविधा का उपयोग करने के लिएः

1. स्टीम वॉल्व से कचरे और खनिजों को निकालने के लिए स्टीम कंट्रोल (भाप नियंत्रक) को कई बार आगे–पीछे करें। इससे स्टीम चौम्बर (भाप कक्ष) में पानी का प्रवाह बना रहता है।
2. वॉटर रिजरवॉयर को सादे पानी से "ड।ग" (अधिकतम) चिह्न तक भरें।
3. आयरन का प्लग लगाएँ और टेम्परेचर कंट्रोल डायल (तापमान नियंत्रक डायल) को घुमाकर "स्पदमद" (लिनन) पर करें, और आयरन को दो मिनट के लिए गरम होने दें।
4. आयरन का प्लग हटाएँ।
5. आयरन को सिंक पर ले जाएँ और खड़ी स्थिति में रखें।
   चेतावनीः सावधानी बरतें, आयरन की गरम सतह वाले भाग को न छुएँ।
6. सेल्फ–क्लीन बटन को दबाकर रखें। इससे भाप निकालने वाले छिद्रों में से पानी टपकने लगेगा। आयरन को धीरे से इधर–उधर और आगे पीछे हिलाएँ, ऐसा कम से कम 30 सेकंड के लिए करें। आयरन को हिलाते समय उसके अग्रभाग (नोक वाला भाग) को थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाएँ जिससे पानी पूरी तरह से उसमें फैल जाए।
7. आयरन को उल्टा (ऊपरी भाग को नीचे की ओर) कर दें और बचे हुए पानी को पानी भरने वाले छिद्र से बाहर निकलने दें।
8. सोलप्लेट को साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा लें।
9. आयरन का प्लग लगाएँ और टेम्परेचर कंट्रोल डायल (तापमान नियंत्रक डायल) को घुमाकर "स्पदमद" (लिनन) पर करें। आयरन को दो मिनट के लिए गरम होने दें और उसे पूरी तरह से सूखने दें।
10. टेम्परेचर कंट्रोल डायल (तापमान नियंत्रक डायल) को "वॉ" पर करें। इससे आयरन की लाइट बुझ जाएगी, जो इसके बंद होने का संकेत है। आयरन का प्लग हटाएँ और अंदर रखने से पहले उसे ठंडा होने दें।

आयरन को अंदर रखना

- आयरन को बंद करें और दीवार पर लगे इलैक्ट्रिक सॉकेट से उसका प्लग निकालें।
- आयरन को खड़ी स्थिति में रखें और उसे पूरी तरह से ठंडा होने दें।
- स्टीम सलेक्ट स्विच (भाप का चयन करने के लिए स्विच) बंद की स्थिति में रखें।
- वॉटर रिजरवॉयर लिड (पानी के पात्र का ढक्कन) को हटाकर आयरन को सिंक मे उल्टा करके वॉटर रिजरवॉयर से बचे हुए पानी को निकाल कर खाली कर लें।
- यूनिट के ठंडा हो जाने पर उसकी पॉवर कॉर्ड (बिजली का तार) को अच्छी तरह से हील रेस्ट पर लपेट दें। इससे आयरन को व्यवस्थित ढ़ंग से और आसानी से रखा जा सकता है। आयरन को हमेषा खड़ी स्थिति में ही अंदर रखना चाहिए।

वारंटी

Sunbeam Products Inc. Jarden Consumer Solution के रूप में व्यवसाय कर रही है, इसके सहयोगी व सहायक संगठन (बाद में सामूहिक रूप से SPI के रूप में संदर्भित) आष्वासन देते हैं कि खरीद की दिनांक से (2) दो वर्श तक यह उत्पाद सामग्री या कारीगरी संबंधित किसी भी दोश से मुक्त रहेगा ("वारंटी")। कृप्या डीलर द्वारा साइन किए गए व स्टैम्प लगे हुए वारंटी कार्ड और कैष मेमो को यथावत् संभाल कर रखें, क्योंकि इस वारंटी के अंतर्गत किसी भी दावे के लिए इसकी आवष्यकता पड़ेगी।

1. वारंटी के अंतर्गत अधिकार व हित आपके कानूनी अधिकारों के अलावा आपको मिलने वाले अधिकार हैं, आपके कानूनी अधिकार इस वारंटी से प्रभावित नहीं होते।
2. अवधि वारंटी के दौरान, अपनी पसंद पर SPI खराब पाए गए उत्पाद के किसी भी भाग या उत्पाद को निःषुल्क सुधारेगा या बदलेगा (या तो उस डीलर के माध्यम से जिससे उत्पाद खरीदा गया था या लोगों की पुश्टि करने के लिए कार्ड बिजनेस में सूचीबद्ध सेवा केंद्र के माध्यम से), बषर्ते कि:
   - SPI को खराबी की तत्काल ही खबर की गई हो।
   - SPI उत्पाद को किसी भी तरह से बदला न गया हो या उसका दुरुपयोग न किया गया हो या SPI द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने इसे ठीक न किया हो।
3. सेकेंड हैंड उत्पाद लेने वाले किसी भी व्यक्ति को इस वारंटी के अंतर्गत कोई अधिकार प्रदान नहीं किए जाते।
4. कोई भी ठीक किए गए या बदले गए उत्पाद पर वारंटी, जिस देष में उस उत्पाद को खरीदा गया है उस देष में वारंटी की षेश अवधि के लिए, इन्हीं षर्तों पर मिलेगी।
5 .परिणामी हानि या क्षति के लिए दायित्व न तो स्वीकार किया जाता है और न ही यह अंतर्निहित है।
6. SPI की वारंटी में निम्नलिखित षामिल नहीं हैः
   क. यदि उत्पाद को अभीश्ट उपयोग के अलावा किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल किया गया है।
   ख. यदि उत्पाद को उसके साथ आई निर्देष पुस्तिका/उपयोगकर्ता पुस्तिका के अनुसार उपयोग नहीं किया गया है।
   ग. यदि दोश अनुचित या लापरवाही से उपयोग करने के कारण हैं।
   घ. यदि उत्पाद नेषनल उत्पादनकर्ता आयातक या संबंधित व्यापारी द्वारा अधिकृत लोगों के अलावा अन्य किसी के द्वारा ठीक किया गया है।
   च. गलत विद्युत या वोल्टेज अथवा दोशपूर्ण बिजली की आपूर्ति का उपयोग।
   छ. नियमित इस्तेमाल से पुर्जों और सहायक उपकरणों में हुई मामूली तोड़–फोड़।
   ज. ग्राहक की ओर से परिवहन, दुर्घटनाओं, उत्पाद से छेड़छाड़ या उसकी लापरवाही से होने वाली क्षतियाँ।
   झ. निम्नलिखित पुर्जे/घटकः
      - गिलास कंटेनर
      - लाइट बल्ब
      - सहायक उपकरण
   ट. उत्पाद का औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग।

अपषिश्ट विद्युत उत्पादों को घर के कचरे के साथ नहीं निपटाया जाना चाहिए। जहाँ सुविधाएँ मौजूद हैं, कृप्या रीसायकल करें।

सर्विस सेंटर

क्षेत्र	षहर	सर्विस सेंटर के नाम	कवर किए गए इलाके
पश्चिम	मुंबई	मेसर्स एस. पी. सर्विसेस षॉप नं. 10, अब्दुल षटर कम्पाउंड, फिटवाला रोड, सतगुरु दर्षन बिल्डिंग के पीछ, रेलवे स्टेषन के पास, एलफिंस्टन रोड पष्चिम मुबई–400013 महाराश्ट्र, भारत फोन नं. : 022–24326726 / 24312623	मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई
	पुणे	मेसर्स श्री गणराज सर्विसेस षॉप नं. 8, श्री, गणेष गायत्री कॉम्प्लेक्स, 291, सोमवार पेठ, पुणे–411011 महाराश्ट्रा, भारत फोन नं. : 020–32949014	पुणे, पिंपरी और चिंचवाड
	गोवा	जौली एन्टरप्राइजेस जी–2ए 78 / ए, नुवेम एन्कलेव, एन एच – 17 हाईवे के साथ, बीलौय नुवेम सालसेट–403604 गोवा, भारत फोन नं. : 0832–2791800	गोवा
	अहमदाबाद	मेसर्स श्री सांईनाथ एसोसिएट्स बेसमेंट–2, सान बिल्डिंग के विपरीत, टाउन हाल के पीछे, सकर–4 एलिसब्रिज अहमदाबाद–380006 गुजरात, भारत फोन नं. : 079–26581635	अहमदाबाद, वोडादरा, नादिआद और आनंद
	सूरत	स्मार्ट केयर ए–5, ताज चैम्बर, तीसरा तल कांग्रेस भवन के पीछे, सिल्क हाउस मार्केट सोना फालिया चौक बाजार के पास सूरत–395003 गुजरात, भारत फोन नं. : 0261–6509394	सूरत, भारूच, नवसारी, बारदोली, वलसाद, वापी और सिल्वासा
दक्षिण	चेन्नई	मेसर्स जीसी सर्विसेज़` पुरानी संख्या. 12, नई संख्या 37 पहली मंजिल, सन्ताना नायक मार्ग नेहरू टिम्बर मार्केट चोलई, चेन्नई–600012 तमिलनाडू, भारत फोन नं. : 044–26690084 / 42822868	चेन्नई
	हैदराबाद	ब्राइट इंजी. वर्क्स 7.4.195 / 1 और 2, गीता नगर, फिरोज़गुड, बीबीआर अस्पताल के पास भारत लॉज के पास, बालानगर, सिकन्दराबाद–500011 आंध्र प्रदेष, भारत फोन नं. : 040–23774648 / 23771842	हैदराबाद और सिकन्दराबाद
	बंगलुरू	मेसर्स इलेक्ट्रोकेयर सर्विसेज नं. 151 / 1, सेकन्ड मेन 7 वां क्रॉस, चामराजपेठ, बंगलुरू–560018 कर्नाटका, भारत फोन नं. : 080–26605762 / 65993911	बंगलुरू
उत्तर	दिल्ली	मेसर्स एस. टी. सर्विस पॉइंट म–131, पहली मंजील, गुरू हरकृश्ण नगर, पष्चिम विहार नई दिल्ली–110041 भारत फोन नं. : 011–45586987 / 32958438	उत्तर, पष्चिम और दक्षिण, दिल्ली
	दिल्ली	मेसर्स पंत सेल एण्ड सर्विसेज़ ए–11, पांडव नगर, मदर डेरी फैक्ट्री के पास दिल्ली–110092 भारत फोन नं. : 011–22486687	फरिदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, पूर्व और केन्द्रीय दिल्ली
	गुड़गॉव	एवोन सर्विसेस मकान नं. 902 / 3, गली नं. 2 राजीव नगर वेस्ट गुड़गॉव–122001 हरियाणा, भारत फोन नं. : 9212406014 / 9810813256	गुडगॉव
	चंडीगढ़	मेसर्स साईं सेल्स कोर्पोरेषन एस सी ओ 68–70, बेसमेंट चैम्बर नं: 66 सेक्टर 17–ए, चंडीगढ़ चंडीगढ, भारत फोन न. : 0172–5078028 / 3064028	चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जिराकपुर और नयागॉव
	लुधियाना	मेसर्स क्रीएषंस एंटरपाइज़ेस डी–3, दूसरी मज़िल, गिरीजा घर मार्केट, बुक्स मार्केट चौक चौरा बाजार लुधियाना–141008 फोन न. : 0161–2720523 / 2740523	लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़ और जम्मू
पूर्व	कोलकाता	मेसर्स यूरोपा सेल एण्ड सर्विसेस 56 सी / 1 कनकुलिया रोड़ गोल पार्क, कोलकाता–700029 पष्चिम बंगाल, भारत फोन नं. : 033–32548558	कोलकाता और सुबर्ब

WARRANTY CARD

© 2013 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.
All rights reserved. Manufactured by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions,
2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431 U.S.A.
Distributed by Jarden Consumer Solutions of India Private Limited, Unit B-204,
Universal Business Park, Off Saki Vihar Road, Chandivali Farm Road, Andheri (E)
Mumbai 400 072, India.

1-800-102-6300

© 2013 सनबीम प्रोडक्ट्स, इंक जॉर्डन कंज़्युमर सल्युशन के रूप में व्यापार करते हैं।
सर्वाधिकार सुरक्षित। सनबीम प्रोडक्ट्स इंक द्वारा निर्मित जो जॉर्डन कंज़्युमर सल्युशन के रूप में व्यापार करते
हैं, 2381 एक्ज़िक्यूटिव सेंटर ड्राइव, बोका रेटन, फ्लोरिडा 33431, यूएसए
जॉर्डन कंज़्युमर सल्युशन ऑफ इंडिया प्रा. लि., यूनिट बी–204, यूनिवर्सल बिजनेस पार्क, साकी विहार रोड के
सामने, चांदीवली फार्म रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई 400072, भारत द्वारा वितरित

1-800-102-6300

Model No. : _____
मॉडल नं.

Date of Purchase : _____
खरीदने की तारीख

Dealer's Stamp : _____
डीलर की मुहर

Printed in India
भारत में प्रकाशित

P.N. 143458
CBA -111512